


2 台目以降のパソコンを増設します

AirStation に 2 台以上のパソコンを接続する場合、2 台目以降のパソコンは、本章にある手順で設定してください。

増設するパソコンが無線接続の場合は、本章に記載されているすべての操作を行ってください。

増設するパソコンが有線（LAN ケーブル）接続の場合は、「TCP/IP の設定」（134 ページから 145 ページ）の作業のみ行くと、接続が完了します。

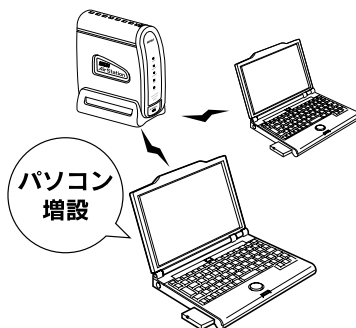

TCP/IP の設定	134
クライアントマネージャのインストール	146
AirStation への接続	149
AirStation との接続状態の確認	152

TCP/IP の設定

増設するパソコンの、TCP/IP の情報を設定します。

お使いの OS のページをご覧ください。

👉 「Windows Me/98/95」 134 ページ
「Windows 2000」 139 ページ

👉 LAN ボード / カードのドライバをインストールしていないときは、以下のページを参照して、ドライバをインストールしてください。

「パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます」 71 ページ

Windows Me/98/95


TCP/IP の設定

以下の手順を行うと、AirStation がサーバの代わりとなつて、パソコンの IP アドレス、DNS、ゲートウェイを自動的に設定します。

Windows 98 の画面を例に説明します。

1. パソコンを起動します。

2. [コントロールパネル] を起動します。

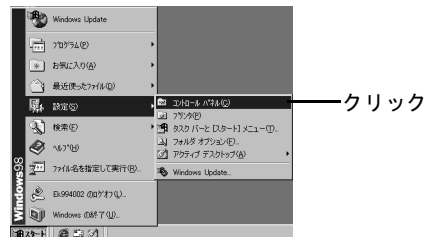

3. [ネットワーク] を起動します。




ダブルクリック

4. [TCP/IP] の [プロパティ] を起動します。




[TCP/IP] が表示されていない場合は、以下のページでインストールしてから、手順 4 に戻って、続きの設定を行います。


「TCP/IP のインストール」 138 ページ

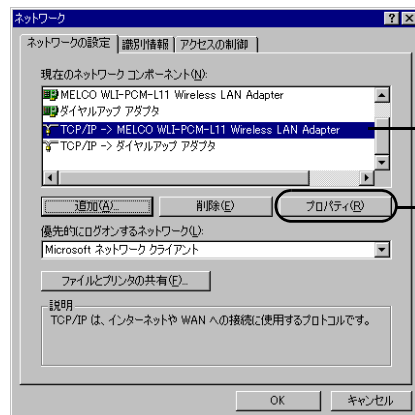

5. IP アドレスを自動的に取得する設定にします。

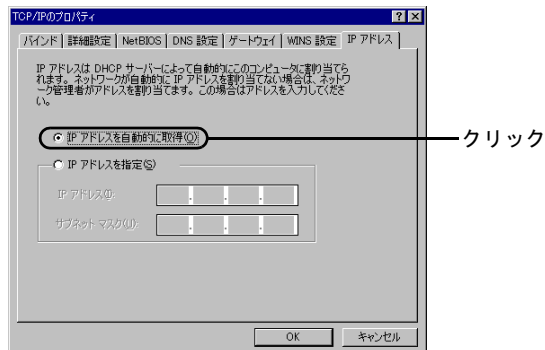


6. WINS を使用しない設定にします。


 **〔WINSの解決をする〕**が選択されていると、パソコンの使用中に何度も回線に接続するため、課金がかかる可能性があります。ご注意ください。



7. ゲートウェイを未設定の状態にします。

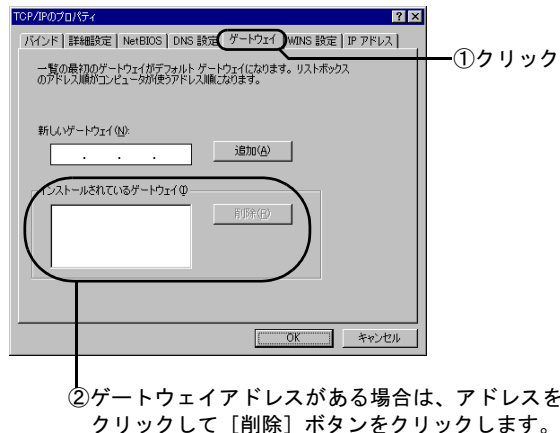


8. DNS を使わない設定にします。

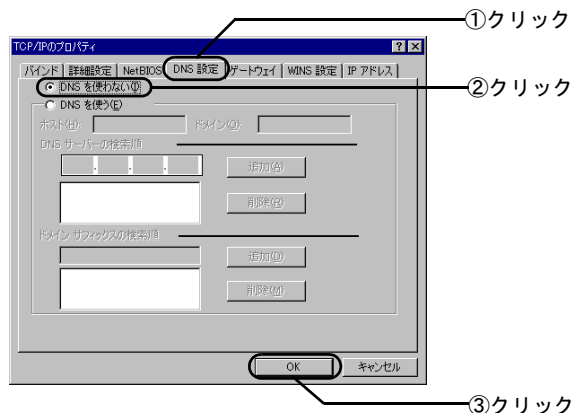

Windows が再起動されたら、設定は終了です。

パソコンが無線接続の場合は、次に、増設するパソコンに、クライアントマネージャをインストールします。以下のページに進んでください。


 「クライアントマネージャのインストール」
146 ページ

パソコンが有線（LAN ケーブル）接続の場合、以上で接続は完了です。


TCP/IP のインストール

Windows Me/98/95 に TCP/IP をインストールします。


1. TCP/IP のインストールを開始します。

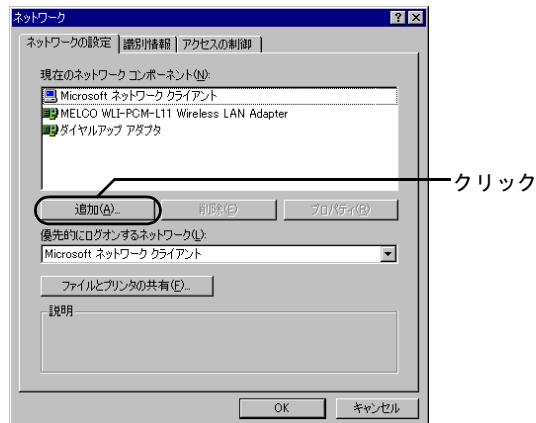


2. [プロトコル] を選択します。

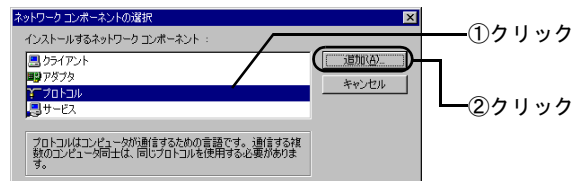

3. TCP/IP を選択します。

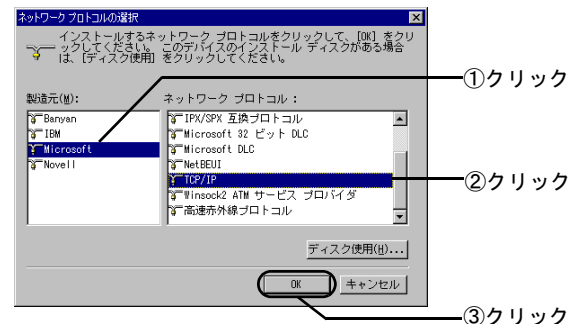

4. TCP/IP が追加されていることを確認します。

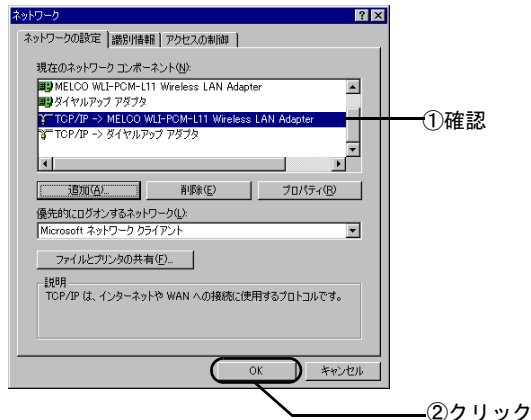

Windows が再起動されたら、TCP/IP のインストールは終了です。

「TCP/IP の設定」の手順 4（135 ページ）に戻って、TCP/IP の設定を行ってください。

Windows 2000


以下の手順を行うと、**AirStation** がサーバの代わりとなつて、パソコンの IP アドレス、DNS、ゲートウェイを自動的に設定します。

TCP/IP の設定

1. パソコンを起動します。


アドミニストレータ権限のあるログイン名（[Administrator] など）でログインします。

2. [ネットワークとダイヤルアップ接続] を起動します。

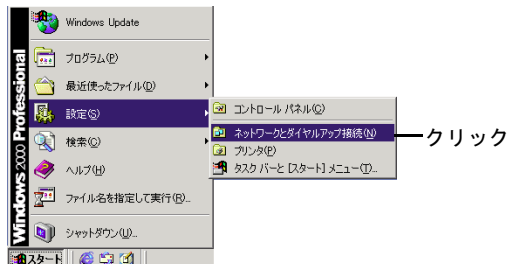


第7章 2台目以降のパソコンを増設します


3. [ローカルエリア接続] を起動します。

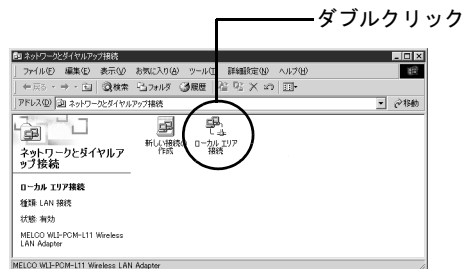


この画面が表示されたら、[プロパティ] をクリックします。

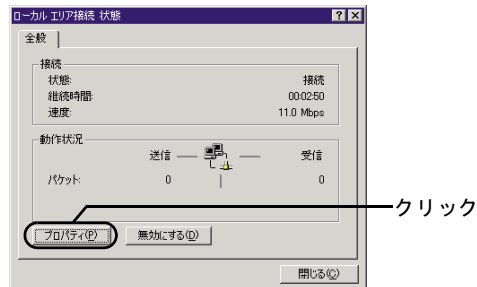


4. [インターネットプロトコル (TCP/IP)] の [プロパティ] を起動します。

 [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が表示されていない場合は、以下のページでインストールしてから、手順 4 に戻って、続きの設定を行います。

「TCP/IP のインストール」 144 ページ

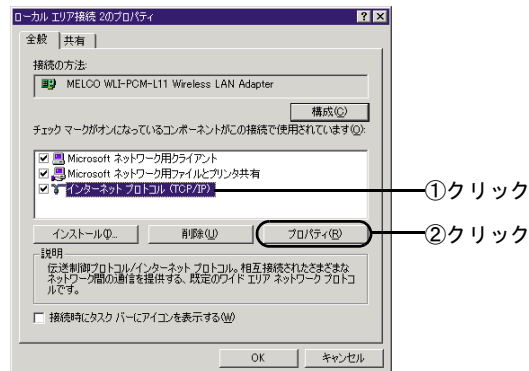


5. IP アドレスと DNS サーバーのアドレスを自動取得する設定にします。

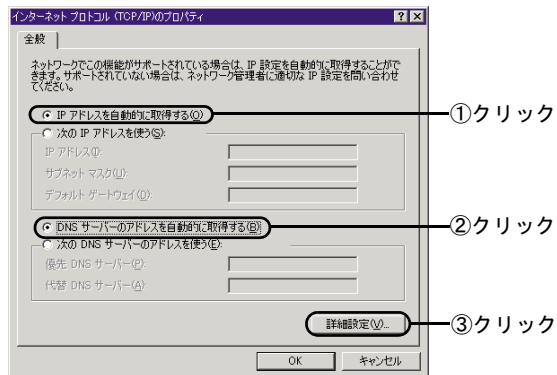


6. IP アドレスとデフォルトゲートウェイを未設定の状態にします。

① [DHCP 有効] と表示されないときは、手順 3 から再度設定してください。

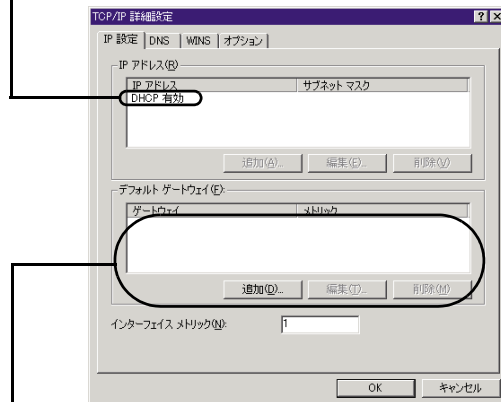


② アドレスが表示されている場合は、アドレスを選択して [削除] ボタンをクリックしてください。

7. DNS サーバーアドレスを未設定の状態にします。

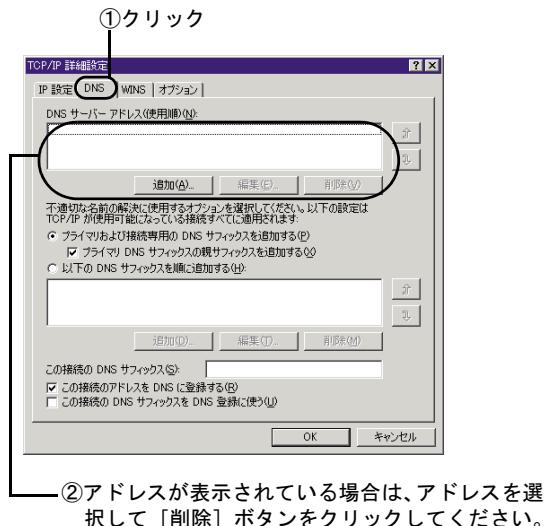


8. WINS を未設定の状態にします。

! [WINS アドレス (使用順)] 欄にアドレスが表示されていると、パソコンの使用中に何度も回線に接続するため、課金がかかる可能性があります。ご注意ください。

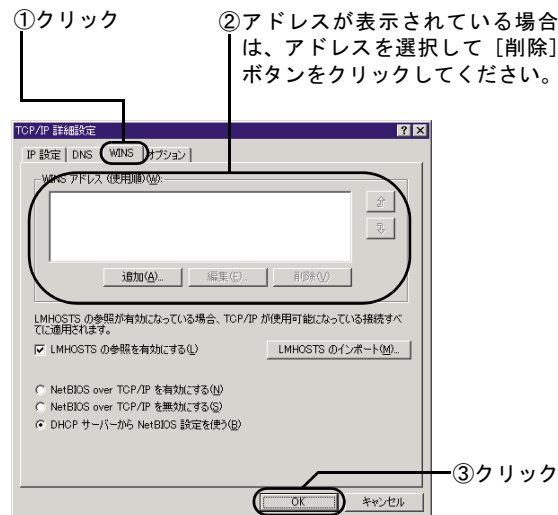


9. [OK] ボタンをクリックします。

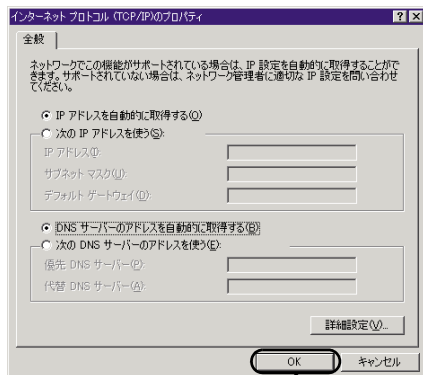


クリック

10. [OK] ボタンをクリックします。

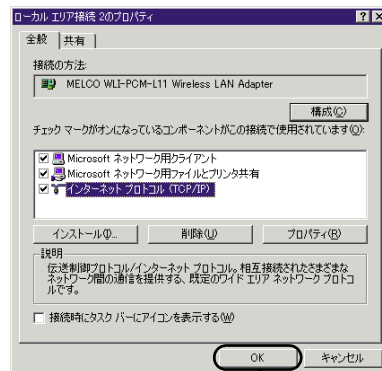

クリック

11.[閉じる] ボタンをクリックします。

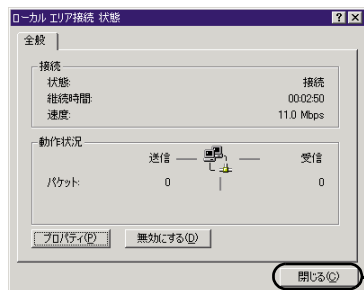

パソコンが無線接続の場合は、次に、増設するパソコンに、クライアントマネージャをインストールします。以下のページに進んでください。




「クライアントマネージャのインストール」
146 ページ

パソコンが有線（LAN ケーブル）接続の場合、以上で接続は完了です。


TCP/IP のインストール

Windows 2000 に TCP/IP をインストールします。


1. TCP/IP のインストールを開始します。

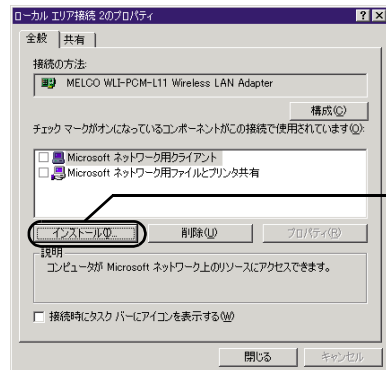


2. [プロトコル] を選択します。

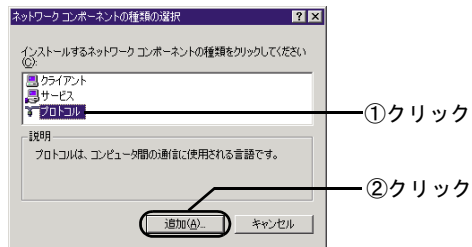

3. [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択します。

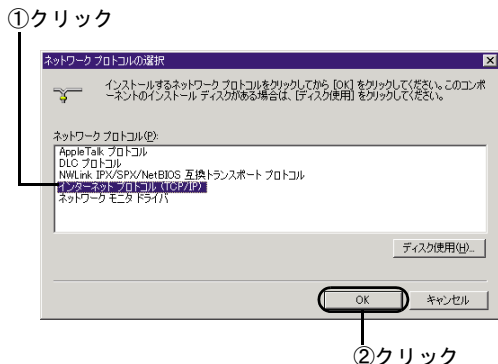

4. インターネットプロトコル (TCP/IP) が追加されていることを確認します。

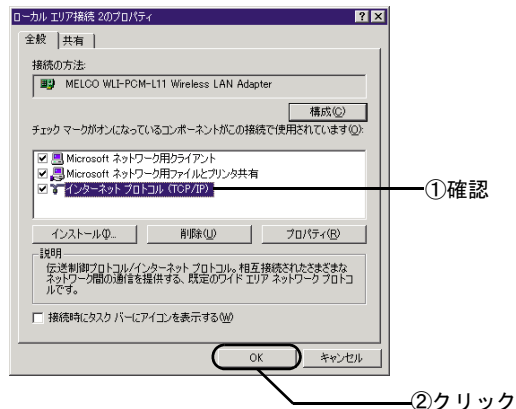

Windows が再起動されたら、TCP/IP のインストールは終了です。

「TCP/IP の設定」の手順 4 (140 ページ)に戻って、TCP/IP の設定を行ってください。

クライアントマネージャのインストール

増設するパソコンが無線接続の場合は、パソコンに、クライアントマネージャをインストールします。

- ❗ クライアントマネージャは、AirStation の設定をしたり、ネットワーク上の AirStation の接続を確認するユーティリティです。
- 無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] をお使いの方で、[WLI-PCM-L11 Driver Disk] からクライアントマネージャをインストール済みの場合も、ここで再度インストールしてください。

1. 本製品付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。

2. 以下の画面が表示されますので、[ユーティリティをインストールする(U)] を起動します。




❗ 手順2の画面が表示されないときは、デスクトップの [マイコンピュータ] にある、CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。

3. 画面が表示されたら、次へ進みます。



クリック


4. インストール先を確認します。

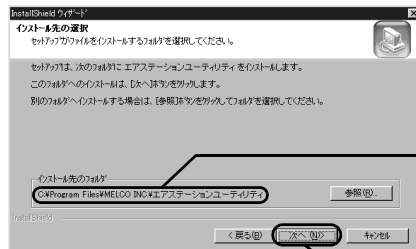

①確認

②クリック


5. [クライアントマネージャ] にチェックを付けます。

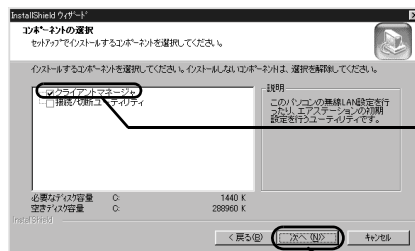

①チェックを付ける

②クリック

6. [クライアントマネージャ] が表示されていることを確認します。

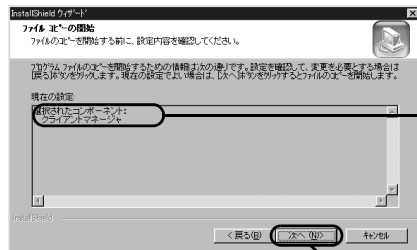


①確認


②クリック

7. スタートアップへの登録を選択します。


インストールが始まります。



8. インストールを終了します。

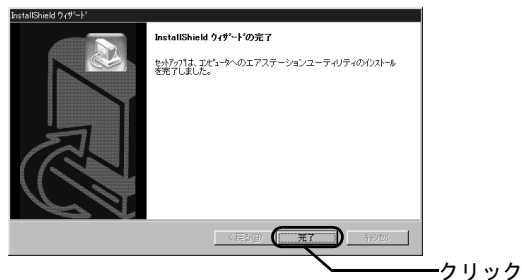


次に、インストールしたクライアントマネージャを使って、**AirStation** へ接続します。以下のページに進んでください。

 「AirStation への接続」 149 ページ


AirStation への接続

インストールしたクライアントマネージャを使って、AirStation の情報を設定し、AirStation に接続します。

1. クライアントマネージャを起動します。

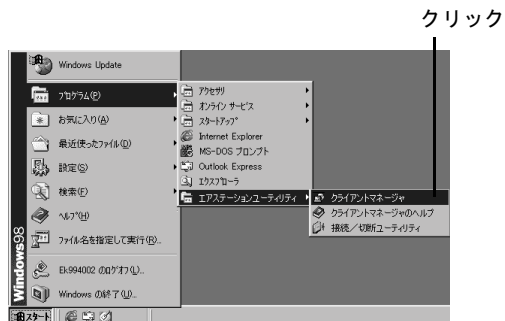

2. [ファイル] メニューの [手動設定] を選択します。

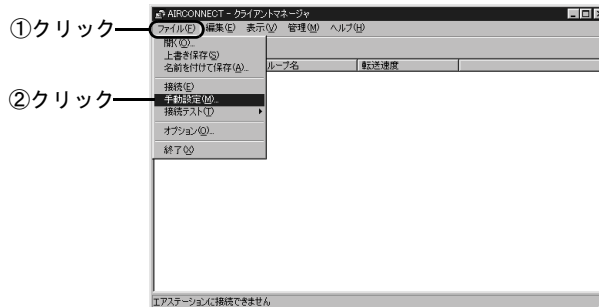


3. [ESS-ID] 欄に値を入力します。

MAC アドレスは、「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」で記入したものを入力します。

[通信モード] 欄の設定は、変更しないでください。

- ① 「MAC アドレスの下 6 桁 + "GROUP" (大文字)」の書式で入力

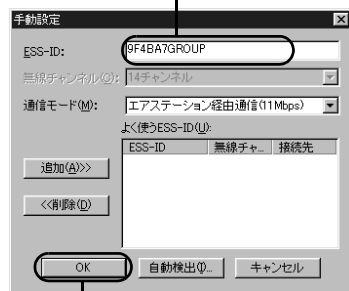


- ② クリック

4. 暗号 (WEP) を入力します。

暗号 (WEP) は、以下のページで設定したものです。
2 台目以降のパソコンを設定する場合は、1 台目のパソコンを設定した方に、暗号 (WEP) を確認してください。

- 👉 「AirStation の基本設定」 112 ページ

- ① AirStation の IP アドレスを再取得する場合にチェックを付ける

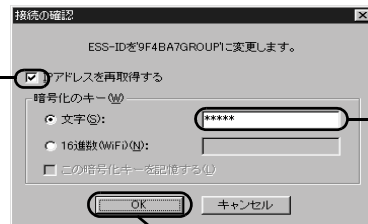

- ② 入力

- ③ クリック

5. AirStation が黒色で表示されたら、AirStation への接続は完了です。

無線で接続されているAirStationには、アンテナのマークが表示されます。



「転送速度」欄に、一時的に「2Mbps」と表示されることがありますが、問題ありません。



AirStation が表示されないときは、以下のページをご覧ください。

「**AirStation** が表示されない（無線接続の場合）」
178 ページ



最後に、クライアントマネージャから、**AirStation** との接続状態を確認します。

クライアントマネージャを起動したまま、以下のページに進んでください。




「**AirStation** との接続状態の確認」 152 ページ

AirStation との接続状態の確認

AirStation と、増設した無線接続パソコンとの接続状態を確認します。


1. 接続テストを起動します。

アンテナのマークが付いている **AirStation** について、接続状態を確認できます。

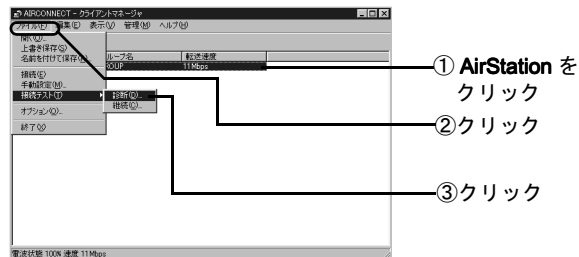

手順 2 の画面が表示されるまでお待ちください。

2. 接続状態を確認します。

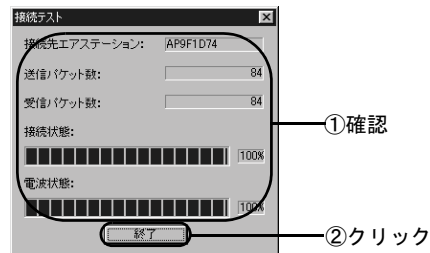









3. 接続テスト結果を確認します。

以下の画面の、[診断結果] の表示を確認します。
[診断結果] には、接続状態と電波状態の 2 つを総合的に判断した結果が表示されます。
[良好] と表示されたら、総合的に問題ありません。
[不適合] と表示されたら、手順 4 に進みます。

接続状態と電波状態については、次の表をご覧ください。



接続状態		電波状態	
	最適		最適
	良好		良好
	悪い		問題あり
	最悪		悪い
		圏外	通信不可

4. 診断結果に【不適合】と表示された場合は、良好な接続状態になるよう、以下のような対処をしてください。

- パソコンを **AirStation** に近づけます。
ただし、**AirStation** との距離が **30cm** 以内の場所には置かないでください。
- **AirStation** の位置を変更します。
- **AirStation** とパソコンの間の見通しを良くします。
- **AirStation** やパソコンの近くに、電子レンジなどの電波発生源がないことを確認します。

以上で、パソコンの増設は終了です。

増設したパソコンから、インターネットや、他のパソコンとのファイル/プリンタの共有ができます。

使い方は、以下のページを参照してください。



「インターネットへの接続」129 ページ

「パソコン同士でファイルやプリンタを共有します」155 ページ